

Lupo

Einbauorte


Nr. 207 / 1

Ausgabe 11.2003

## Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 2001)

### Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)

- 1 - J53- Relais für Anlasser, nur bei elektronischen Schaltgetriebe, (126)
- 2 - Kraftstoffpumpenrelais (441)
- J17 -
- 3 - Stromversorgungsrelais für Motronic (100)
- J271 -
- 4 - Relais für Hydraulikpumpe, Getriebe (53)
- J510 -
- 5 - J4 - Relais für Doppeltonhorn (53)
- 6 - Relais für Bremslichtunterdrückung (444)
- J508 -
- 7 - J59 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
- 8 - J31 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)
- 9 - Steuergerät für Kontrolllampe Handbremse (424)
- J534 -
- 10 - nicht belegt
- 11 - nicht belegt

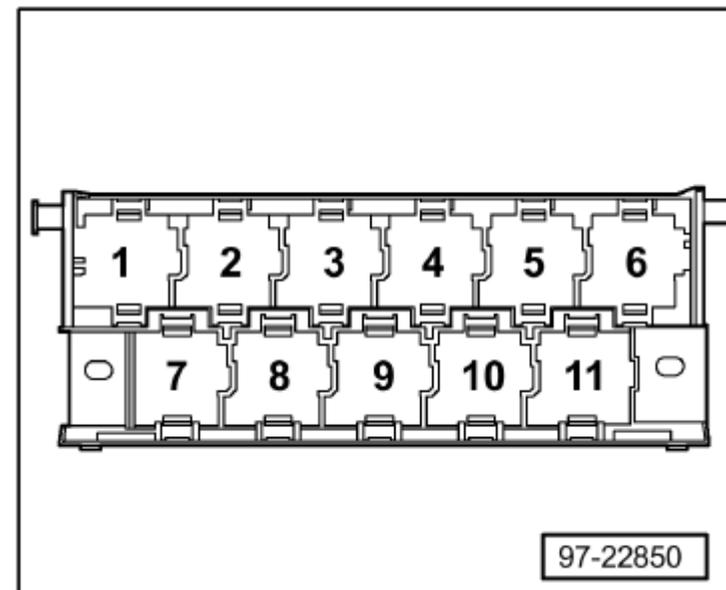


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 2

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links Motorkennbuchstaben ARR (FSI)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

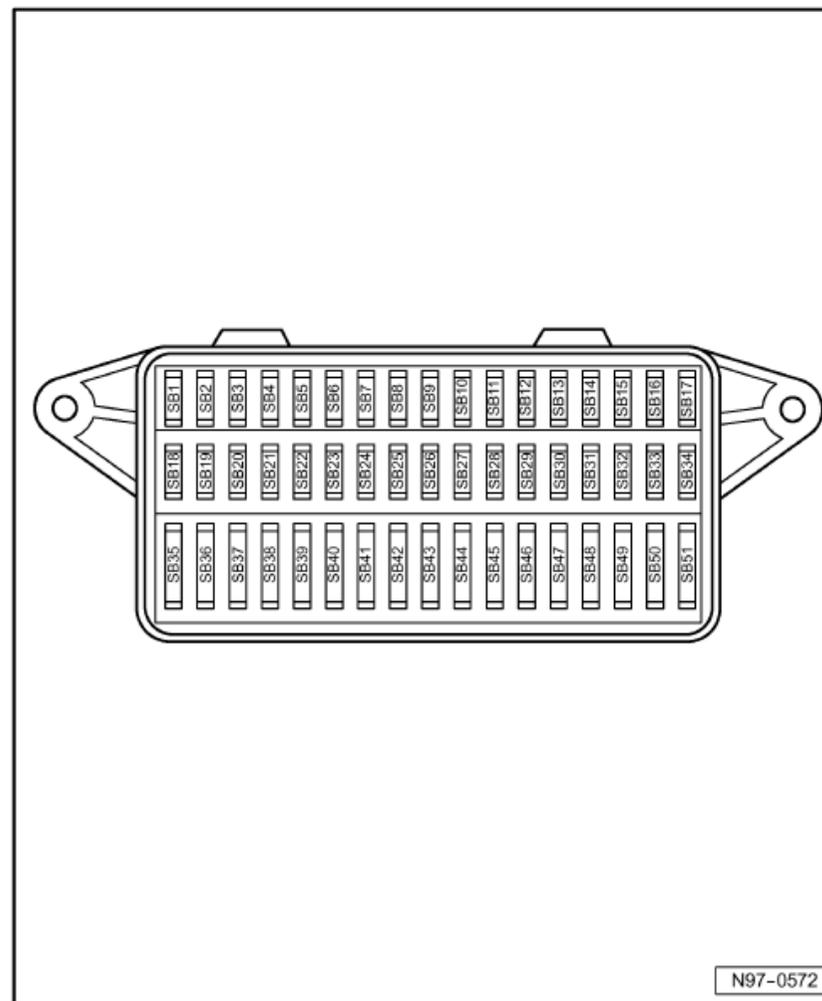

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 3

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB1	10A	Luftmassenmesser	
SB2	5A	Kennzeichenleuchten	
SB3	5A	Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung Ventil für Kraftstoffdosierung Ventil für Saugrohrklappe Luftstromsteuerung Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	
SB4	5A	Standlicht links	
SB5	5A	Standlicht rechts	
SB6	15A	Heckwischer	
SB7	7,5A	Blinkanlage	
SB8	5A	ABS/ESP	
SB9	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung	
SB10	7,5A	Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Türeinstiegleuchten, Handschuhfachleuchte	
SB11	5A	Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Climatronic, ESP-Steuergerät Geber für Lenkwinkel	
SB12	10A	Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolllampe	
SB13	10A	Fernlicht links	
SB14	10A	Warnblinker, Diebstahlwarnanlage, Funk- Fernbedienung	
SB15	10A	Bremslichtschalter	
SB16	5A	Schalttafeleinsatz Radio Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	S-Kontakt

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 4

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB17		nicht belegt	
SB18	15A	Spiegelheizung	
SB19	15A	Signalhorn	
SB20	5A	Handy, Telefon	
SB21	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
SB22	15A	DWA-Horn	
SB23		nicht belegt	
SB24	5A	Bremspedalschalter (E-Gas), Kupplungsschalter	
SB25	7,5A	Steuergerät für Kontrolllampe Handbremse	
SB26	5A	Klimaanlage, Zentralverriegelung, Fensterheber, Schiebeausstelldach, Spiegelheizung, Spiegelverstellung	
SB27	5A	Schalttafeleinsatz	
SB28	7,5A	Wegfahrsperr, Geber für Fahrgeschwindigkeit	
SB29	5A	beheizbare Spritzdüsen, Rückfahrleuchten Motor für Leuchtweitenregelung	
SB30	7,5A	Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	
SB31	10A	Steuergerät für Motronic Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
SB32	10A	Steuergerät für Motronic Kraftstoffabschaltung	
SB33	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
SB34		nicht belegt	
SB35	20A	Schiebeausstelldach	

SB36	15A	Steuergerät für Motronic Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
------	-----	---	--

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 5

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB37	30A	Steuergerät für Motronic Kraftstoffabschaltung	
SB38	25A	Türsteuergerät links	
SB39	25A	Türsteuergerät rechts	
SB40	15A	Kraftstoffpumpe	
SB41	15A	Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, FunkFern-Bedienung	
SB42	20A	Radio, Navigation, CD-Wechsler	
SB43	15A	Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	
SB44	15A	Abblendlicht links Einsteller für Leuchtweitenregelung *	
SB45	15A	Abblendlicht rechts	
SB46	15A	Zigarrenanzünder	
SB47	20A	Relais für Hydraulikpumpe elektronisches Schaltgetriebe	
SB48	20A	Heckscheibenheizung	
SB49	25A	Frischluchtgebläse	
SB50	15A	Wischer vorn, Scheibenwaschpumpe	
SB51	15A	Sitzheizung	

\* nur bei Tagesfahrlicht ab November 2003


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 6

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben ARR (FSI)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

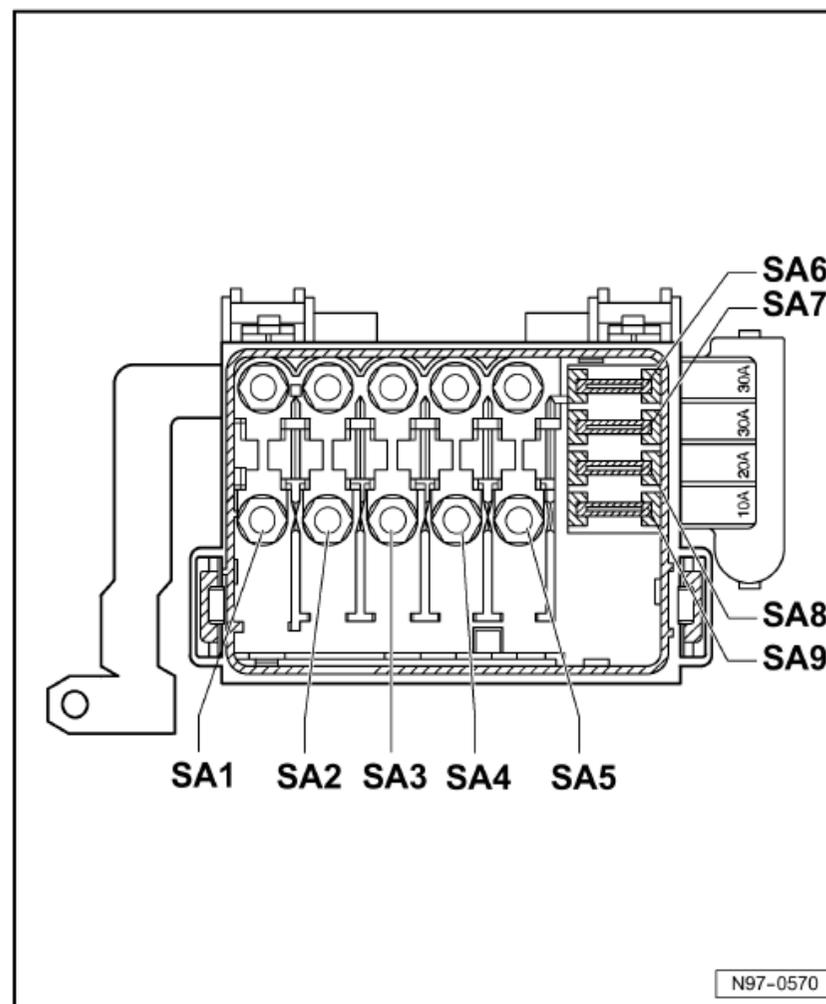

## Lupo

## Einbauorte

Nr. 207 / 7

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	
1	- SA1 - Sicherung -1- auf Sicherungshalter/Batterie	150A	- C -Drehstromgenerator	
2	- SA2 - Sicherung -2- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- SB -Sicherungsträger	
3	- SA3 - Sicherung -3- auf Sicherungshalter/Batterie		- nicht belegt	
4	- SA4 - Sicherung -4- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- V235-Motor für elektro-hydraulische Servolenkung	
5	- SA5 - Sicherung -5- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- V7 -Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	
6	- SA6 - Sicherung -6- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
7	- SA7 - Sicherung -7- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
8	- SA8 - Sicherung -8- auf Sicherungshalter/Batterie	20A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	
9	- SA9 - Sicherung -9- auf Sicherungshalter/Batterie	10A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	

Sicherung SA2 befindet sich im Kofferraum neben der Batterie


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 8

**Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links,  
Motorkennbuchstaben AVY (GTI)**

- 1 - nicht belegt
- 2 - Kraftstoffpumpenrelais (441)
- J17 -
- 3 - nicht belegt
- 4 - nicht belegt
- 5 - nicht belegt
- 6 - Relais für Bremslichtunterdrückung (444)
- J508 -
- 7 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
- J59 -
- 8 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)
- J31 -
- 9 - J4 - Relais für Doppeltonhorn (53)
- 10 - nicht belegt
- 11 - Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage (95)
- J39 -

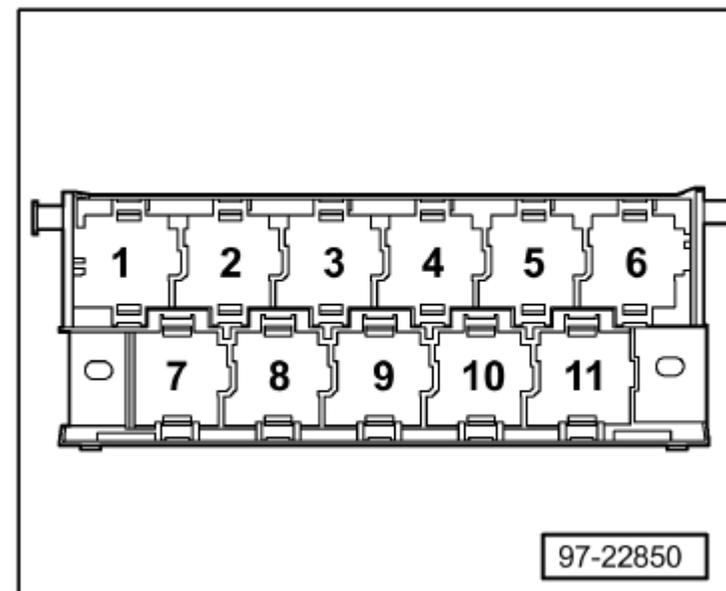


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 9

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AVY (GTI)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

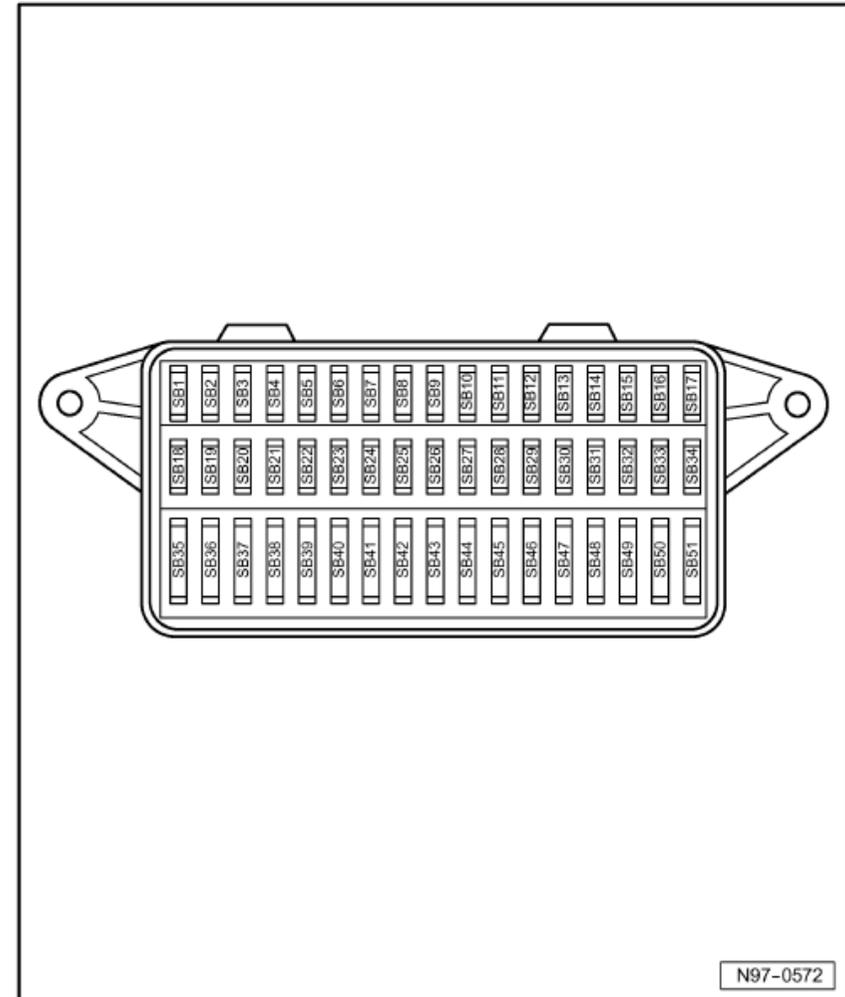

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 10

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB1	10A	Lambdasonden	
SB2	5A	Kennzeichenleuchten	
SB3	10A	Einspritzventile	
SB4	5A	Standlicht links	
SB5	5A	Standlicht rechts	
SB6	15A	Heckwischer	
SB7	7,5A	Blinkanlage	
SB8	5A	ABS/ESP	
SB9	5A	Steuergerät für Leuchtweitenregelung	
SB10	7,5	Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Türeinstiegsleuchten, Handschuhfachleuchte	
SB11	5A	Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Climatronic, ESP-Steuergerät Geber für Lenkwinkel	
SB12	10A	Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolllampe	
SB13	10A	Fernlicht links	
SB14	10A	Warnblinker, Diebstahlwarnanlage, Funk- Fernbedienung	
SB15	10A	Bremspedalschalter	
SB16	5A	Schalttafeleinsatz Radio Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	S-Kontakt
SB17		nicht belegt	
SB18	5A	Spiegelheizung	
SB19	15A	Doppeltonhorn	



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 11

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB20	5A	Handy, Telefon	
SB21		nicht belegt	
SB22	15A	DWA-Horn	
SB23		nicht belegt	
SB24	5A	Bremslichtschalter Kupplungspedalschalter	
SB25		nicht belegt	
SB26	7,5A	Klimaanlage, Zentralverrieglung Fensterheber, Schiebeausstelldach Spiegelheizung, Spiegelverstellung	
SB27	5A	Schalttafeleinsatz	
SB28	5A	Wegfahrsperr Geber für Geschwindigkeitsmesser, am Getriebe	
SB29	7,5A	beheizbare Spritzdüsen, Rückfahrleuchten, Motor für Leuchtweitenregelung	
SB30	5A	Ventil für Abgasrückführung Magnetventil für Aktivkohlebehälter Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	
SB31	5A	Steuergerät für Simos	
SB32	5A	Steuergerät für Simos	
SB33		nicht belegt	
SB34	10A	Zündtrafo	
SB35	25A	Schiebeausstelldach	
SB36	15A	Steuergerät für Simos	
SB37		nicht belegt	
SB38	25A	Türsteuergerät links	



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 12

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB39	25A	Türsteuergerät rechts	
SB40	15A	Kraftstoffpumpe	
SB41	15A	Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, FunkFern-Bedienung	
SB42	15A	Radio, Navigation, CD-Wechsler	
SB43	15A	Nebelscheinwerfer Nebelschlußleuchte	
SB44	15A	Steuergerät für Gas-Entladungslampe links	
SB45	15A	Steuergerät für Gas-Entladungslampe rechts	
SB46	15A	Zigarrenanzünder	
SB47	20A	Relais für Doppeltonhorn Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	
SB48	20A	Heckscheibenheizung	
SB49	25A	Frischluchtgebläse	
SB50	15A	Wischer vorn Scheibenwaschpumpe	
SB51	15A	Sitzheizung	


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 13

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AVY (GTI)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

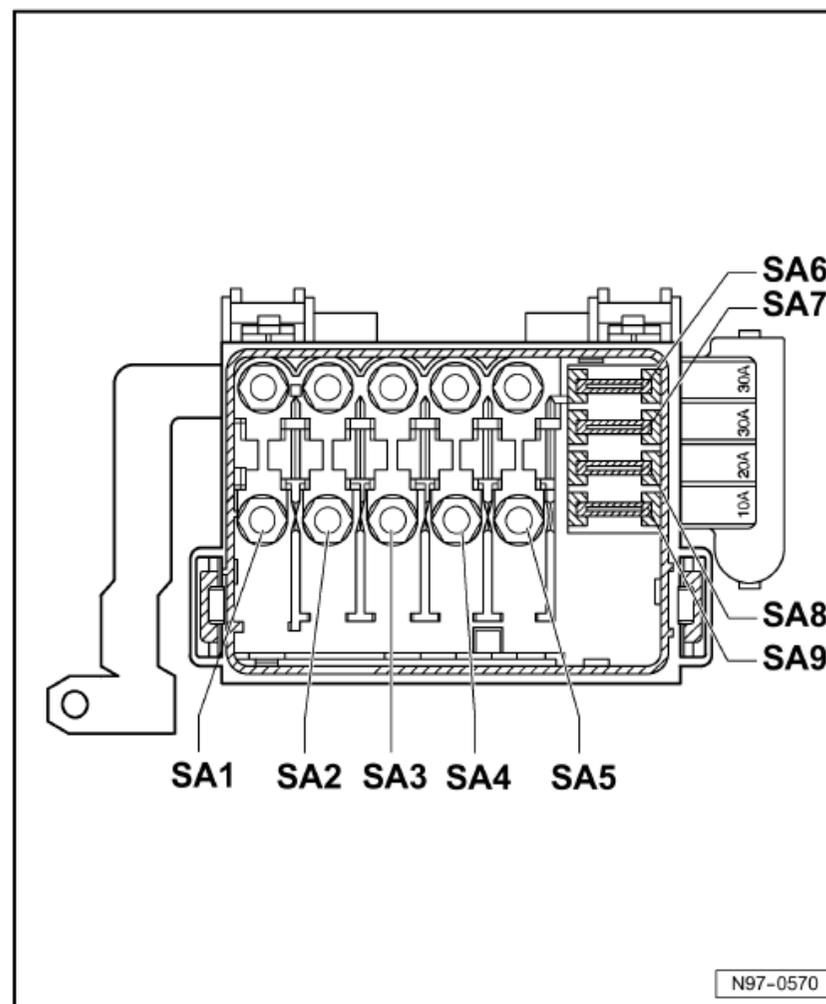

## Lupo

## Einbauorte

Nr. 207 / 14

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	
1	- SA1 - Sicherung -1- auf Sicherungshalter/Batterie	110A	- C -Drehstromgenerator	
2	- SA2 - Sicherung -2- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- SB -Sicherungsträger	
3	- SA3 - Sicherung -3- auf Sicherungshalter/Batterie		- nicht belegt	
4	- SA4 - Sicherung -4- auf Sicherungshalter/Batterie		- nicht belegt	
5	- SA5 - Sicherung -5- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- V7 -Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	
6	- SA6 - Sicherung -6- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
7	- SA7 - Sicherung -7- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
8	- SA8 - Sicherung -8- auf Sicherungshalter/Batterie	20A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	
9	- SA9 - Sicherung -9- auf Sicherungshalter/Batterie	10A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	

Sicherung SA2 befindet sich im Kofferraum neben der Batterie

Lupo


Einbauorte

Nr. 207 / 15

### Relaisplatzbelegung auf dem Relaissträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter)

- 1 - Relais für Anlasser (126)  
J53 -
- 2 - Relais für Hydraulikpumpe Getriebe (404)  
J510 -
- 2 - Relais für Verbraucherabschaltung (404)  
J511 -
- 3 - Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash (405)  
J491 -
- 4 - J4 - Relais für Doppeltonhorn (53)  
5 - Relais für große Heizleistung (103)  
J360 -
- 6 - Relais für kleine Heizleistung (103)  
J359 -
- 7 - Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)  
J59 -
- 8 - Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)  
J31 -
- 9 - Relais für Bremslichtunterdrückung (444)  
J508 -
- 10-J534-Steuergerät für Kontrolllampe Handbremse (424)
- 11-J317-Relais für Spannungsversorgung Kl. 30 (109)
- J370- Steuergerät für Glühkerzenansteuerung, befindet sich im Bereich Längsträger vorn links

- ◆ J510 und J511 sind Minirelais und stecken auf einem Relaissteckplatz!

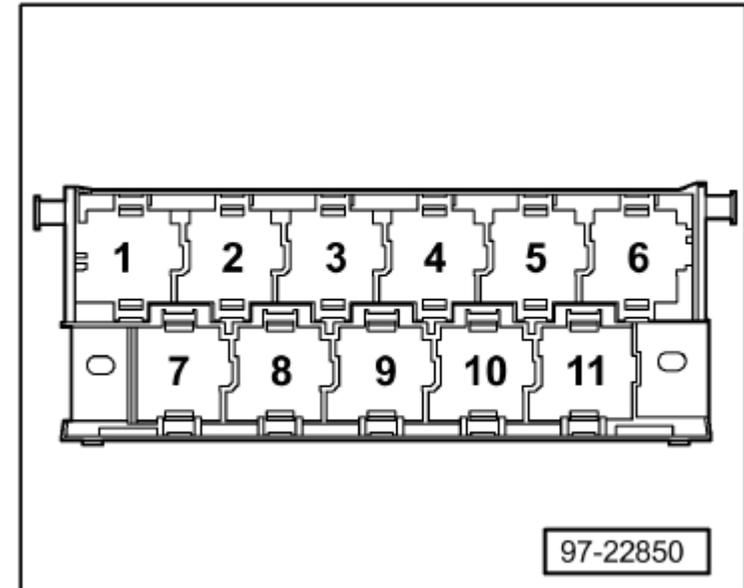



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 17

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB1		nicht belegt	
SB2	5A	Kennzeichenleuchten	
SB3		nicht belegt	
SB4	5A	Standlicht links	
SB5	5A	Standlicht rechts	
SB6	15A	Heckwischer	
SB7	7,5A	Blinkanlage	
SB8	5A	ABS/ESP	
SB9	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung	
SB10	5A	Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Türeinstiegsleuchten, Handschuhfachleuchte Anschluß für Eigendiagnose	
SB11	5A	Schalttafeleinsatz, Eigendiagnose, Climatronic, ESP- Steuergerät Geber für Lenkwinkel	stabilisiert
SB12	10A	Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolllampe	
SB13	10A	Fernlicht links	
SB14	10A	Warnblinker, Diebstahlwarnanlage, Funk- Fernbedienung	
SB15	10A	Bremslichtschalter	
SB16	5A	Schalttafeleinsatz Radio Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	S-Kontakt
SB17		nicht belegt	
SB18	5A	Spiegelheizung	



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 18

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB19	15A	Signalhorn	
SB20	5A	Handy, Telefon	
SB21	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe Steuergerät für Kontrolllampe Handbremse	
SB22	15A	DWA-Horn	
SB23	5A	Luftmassenmesser Magnetventil für Ladedruck-Begrenzung Ventil für Abgasrückführung Drosselklappensteller Hallgeber Relais für kleine Heizleistung Relais für große Heizleistung Heizwiderstand Kurbel-Gehäuse-Entlüftung	
SB24	10A	Bremspedalschalter für GRA, Diesel-Direkteinspritzanlage	
SB25	5A	Steuergerät für Kontrolllampe Handbremse	
SB26	7,5A	Klimaanlage, Zentralverriegelung, Fensterheber, Schiebeausstelldach, Spiegelheizung, Spiegerverstellung	
SB27	5A	Schalttafeleinsatz	
SB28	5A	Wegfahrsperre, Geber für Fahrgeschwindigkeit	
SB29	7,5A	beheizbare Spritzdüsen, Rückfahrleuchten Motor für Leuchtweitenregelung	
SB30		nicht belegt	
SB31	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 19

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB32	5A	Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash	
SB33	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
SB34		nicht belegt	
SB35	25A	Schiebeausstelldach	
SB36	10A	Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	
SB37	30A	Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	
SB38	25A	Türsteuergerät links	
SB39	25A	Türsteuergerät rechts	
SB40		nicht belegt	
SB41	20A	Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, FunkFern-Bedienung	
SB42	15A	Radio, Navigation, CD-Wechsler	
SB43	15A	Nebelscheinwerfer Nebelschlußleuchte	
SB44	15A	Abblendlicht links Einsteller für Leuchtweitenregelung *	
SB45	15A	Abblendlicht rechts	
SB46	15A	Zigarrenanzünder	
SB47	20A	Relais für Hydraulikpumpe Getriebe Hydraulikpumpe für Kupplungssteller	
SB48	20A	Heckscheibenheizung	
SB49	25A	Frischluftheizbläse	
SB50	15A	Wischer vorn Scheibenwaschpumpe	
SB51	15A	Sitzheizung	

\* nur bei Tagesfahrlicht ab November 2003


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 20

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

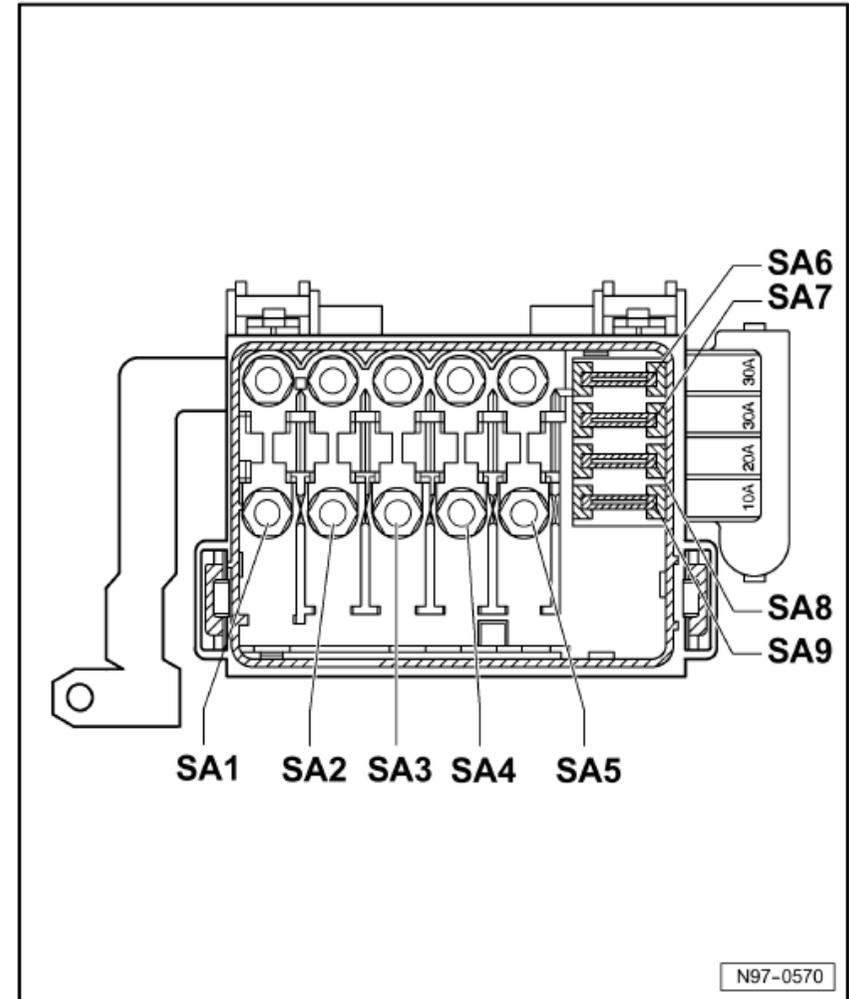

## Lupo

## Einbauorte

Nr. 207 / 21

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	
1	- SA1 - Sicherung -1- auf Sicherungshalter/Batterie	150A	- C -Drehstromgenerator	
2	- SA2 - Sicherung -2- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- SB -Sicherungsträger	
3	- SA3 - Sicherung -3- auf Sicherungshalter/Batterie	50A	- J370-Steuergerät für Glühkerzenansteuerung	
4	- SA4 - Sicherung -4- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- Z35 -Heizelement für Luftzusatzheizung	
5	- SA5 - Sicherung -5- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- V7 -Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	
6	- SA6 - Sicherung -6- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
7	- SA7 - Sicherung -7- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
8	- SA8 - Sicherung -8- auf Sicherungshalter/Batterie	20A	- V7 -Lüfter für Kühlmittel	
9	- SA9 - Sicherung -9- auf Sicherungshalter/Batterie	10A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	

Sicherung SA2 befindet sich im Kofferraum neben der Batterie


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 22

**Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links,  
nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3  
Liter)**

- 1 - J207- Relais für Anlaßsperre, nur bei Automatikgetriebe (53)
- 2 - nicht belegt
- 3 - Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), nur Diesel (405)
- J491 -
- 4 -J17 -Kraftstoffpumpenrelais (410)
  
- 4 -J52 -Relais für Glühkerzen , nur Diesel (103)
  
- 5 -J4 - Relais für Doppeltonhorn (53)
- 6 -Relais für große Heizleistung nur Diesel (103),  
J360 -
- 7 -J59 -Entlastungsrelais für X-Kontakt (100)
  
- 8 -J31 -Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik (19)
  
- 9 -Relais für kleine Heizleistung, nur Diesel (103)  
J359 -
- 10-J717-Relais für Faltschiebedach, öffnen (404)
- 10-J718-Relais für Faltschiebedach, schließen (404)
- 11-J317-Relais für Spannungsversorgung Kl. 30 nur Diesel (109)

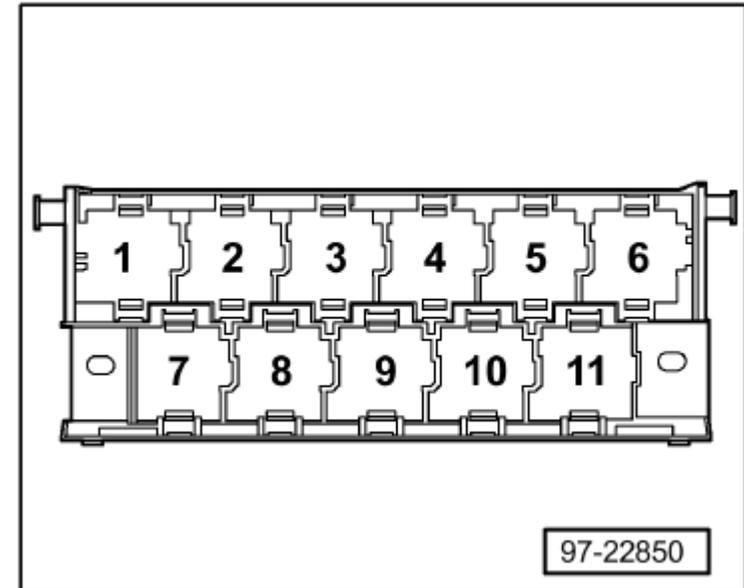

Lupo


Einbauorte

Nr. 207 / 23

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)**

**Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

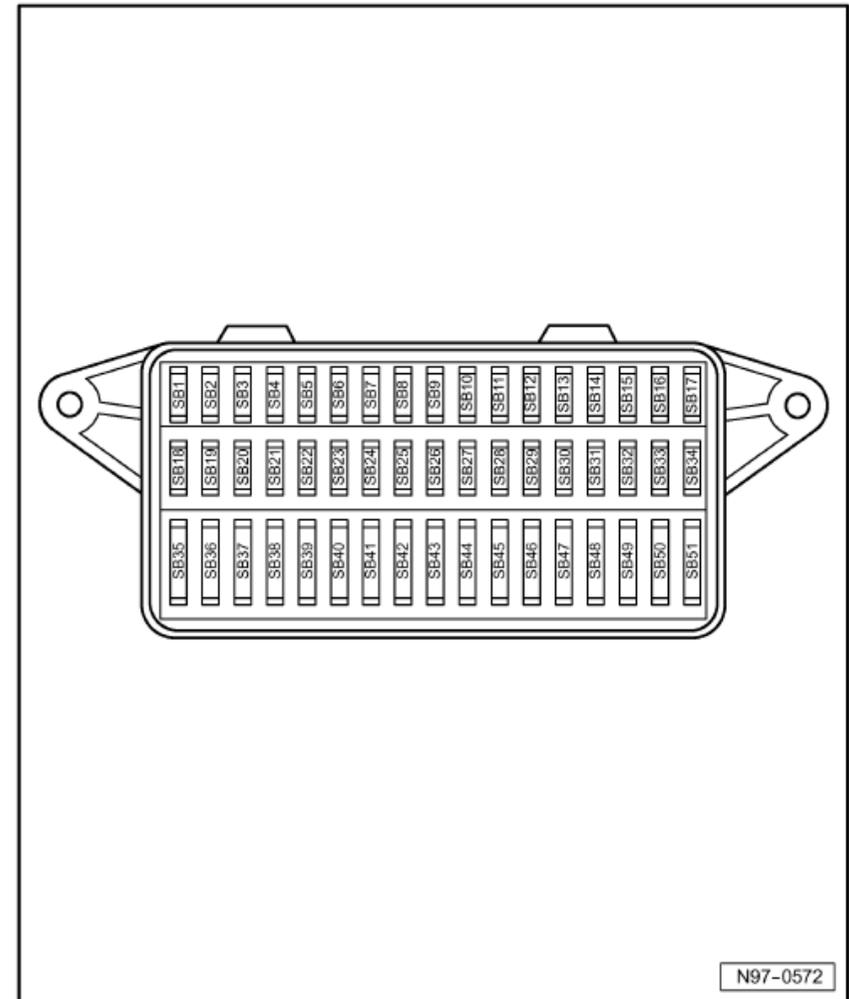

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 24

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB1	10A	Lambdasonden	
SB2	5A	Kennzeichenleuchten	
SB3	10A	Einspritzventile	
SB4	5A	Standlicht links	
SB5	5A	Standlicht rechts	
SB6	15A	Heckwischer	
SB7	7,5A	Blinkanlage	
SB8	5A	ABS/ESP	
SB9	5A	Einsteller für Leuchtweitenregelung	
SB10	7,5A	Innenbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Türeinstiegsleuchten, Handschuhfachleuchte	
SB11	5A	Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Climatronic, ABS/ESP-Steuergerät	
SB12	10A	Fernlicht rechts, Fernlichtkontrolllampe	
SB13	10A	Fernlicht links	
SB14	10A	Warnblinker, Diebstahlwarnanlage, Funk- Fernbedienung	
SB15	10A	Bremslichtschalter	
SB16	5A	Schalttafeleinsatz Radio Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	S-Kontakt
SB17		nicht belegt	
SB18	5A	Spiegelheizung	
SB19	15A	Signalhorn	



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 25

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB20	5A	Handy, Telefon	
SB21	5A	Steuergerät für autom. Getriebe	
SB22	15A	DWA-Horn	
SB23	5A	Relais für kleine Heizleistung Relais für große Heizleistung Ventil für Abgasrückführung Ventil für Einspritzbeginn Ventil für Drosselklappe	Nur Diesel
SB24	10A	Kupplungspedalschalter Bremspedalschalter für GRA, Diesel- Direkteinspritzanlage	
SB25	7,5A	Wählhebel für automatisches Getriebe	
SB26	7,5A	Klimaanlage, Zentralverriegelung, Fensterheber, Schiebeausstelldach, Spiegelheizung, Spiegelverstellung	
SB27	5A	Schalttafeleinsatz	
SB28	7,5A	Wegfahrsperre, Geber für Fahrgeschwindigkeit	
SB29	5A	beheizbare Spritzdüsen, Rückfahrleuchten Motor für Leuchtweitenregelung	
SB30	5A	Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter Ventil für Abgasrückführung Heizwiderstand Kurbel-Gehäuse-Entlüftung	
SB31	5A	Steuergerät für 4MV Einspritzanlage	Nur BBY
SB32	10A	Steuergerät für Kraftstoffabschaltung bei Crash Steuergerät für 4AV/4CV, Einspritzanlage	
SB33	10A	Steuergeräte für automatisches Getriebe Magnet für Wählhebelsperre	
SB34	10A	Zündtrafo	Nicht bei BBY



Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 26

Nr.	A	Verbraucher	Bemerkungen
SB35	25A	Schiebeausstelldach	
SB36	15A	Steuergerät für 4MV Einspritzanlage Steuergerät für 4LV Einspritzanlage	
SB37	15A	Steuergerät für 4AV/4CV, Einspritzanlage  Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage Mengensteller	Nur AHW und AKU  Nur Diesel
SB38	25A	Türsteuergerät links	
SB39	25A	Türsteuergerät rechts	
SB40	15A	Kraftstoffpumpe	
SB41	15A	Zentralverriegelung, Diebstahlwarnanlage, FunkFern- Bedienung	
SB42	20A	Radio, Navigation, CD-Wechsler	
SB43	15A	Nebelscheinwerfer, Nebelschlußleuchte	
SB44	15A	Abblendlicht links Einsteller für Leuchtweitenregelung *	
SB45	15A	Abblendlicht rechts	
SB46	15A	Zigarrenanzünder	
SB47	25A	Zündspulen mit Leistungsendstufe	Nur bei BBY
SB48	20A	Heckscheibenheizung	
SB49	25A	Frischluftheizbläse	
SB50	15A	Wischer vorn, Scheibenwaschpumpe	
SB51	15A	Sitzheizung	

\* nur bei Tagesfahrlicht ab November 2003


Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 27

**Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)****Sicherungsfarben**

- 30 A - grün
- 25 A - weiß
- 20 A - gelb
- 15 A - blau
- 10 A - rot
- 7,5 A - braun
- 5 A - beige
- 3 A - lila

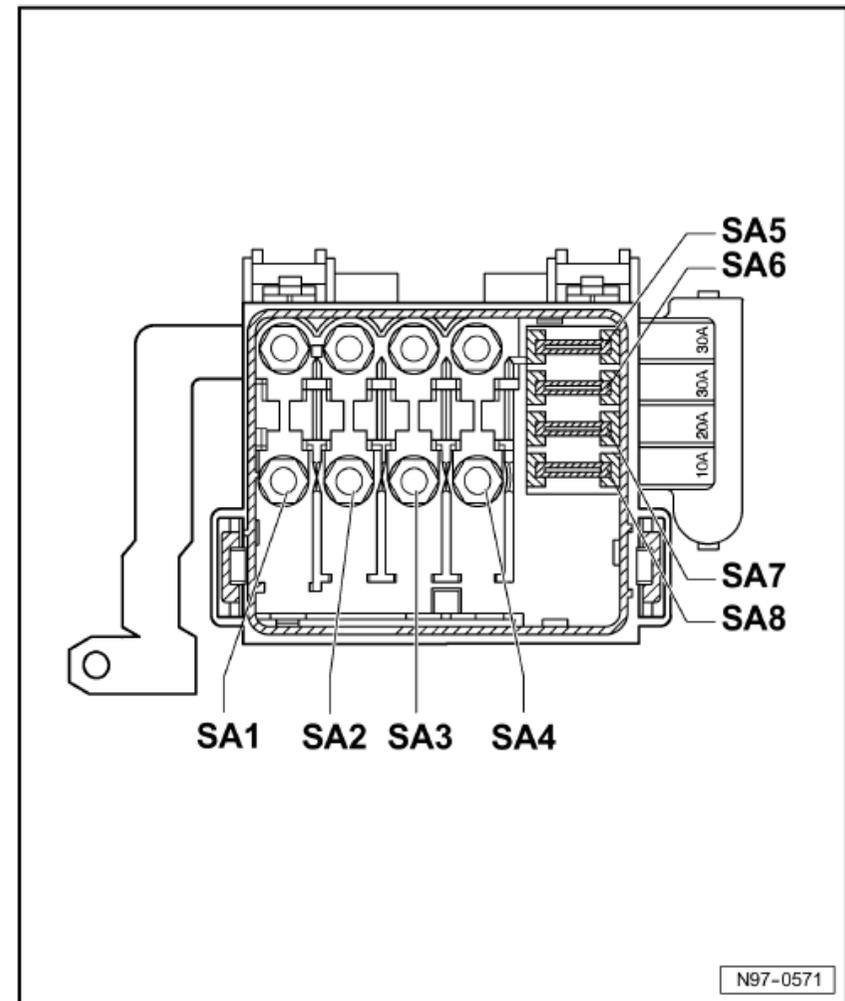

Lupo

Einbauorte

Nr. 207 / 28

Nr.	Benennung im Stromlaufplan	Nennwert	Funktion/Bauteil	Motor
1	- SA1 - Sicherung -1- auf Sicherungshalter/Batterie	110A	- C -Drehstromgenerator	
2	- SA2 - Sicherung -2- auf Sicherungshalter/Batterie	80A	- SB -Sicherungsträger	
3	- SA3 - Sicherung -3- auf Sicherungshalter/Batterie	50A	- Q6 -Glühkerzen - (Motor)	Diesel
4	- SA4 - Sicherung -4- auf Sicherungshalter/Batterie	50A	- Q7 -Glühkerzen - (Kühlmittel) J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	
5	- SA5 - Sicherung -5- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
6	- SA6 - Sicherung -6- auf Sicherungshalter/Batterie	30A	- J104-Steuergerät für ABS mit EDS	
7	- SA7 - Sicherung -7- auf Sicherungshalter/Batterie	20A	- V7 -Lüfter für Kühlmittel J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	
8	- SA8 - Sicherung -8- auf Sicherungshalter/Batterie	10A	- J293-Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel (nur bei Klimaanlage)	Benzin